

Material som behövs:

- 1x M100 (eller M150) komposteringstank
- 1x CL400 (eller CL300) toalett
- 1x CK100 (eller CK500) fläkt
- Ø100 mm ventilationsrör och klämmor
- en handfull småsten eller grus
- Sågspån (ca 150 liter)
- Ø250 mm avloppsrör
- trädgårdsslang (valfritt)




Steg 1: Planering och förberedelser

Nedanstående bild visar en schematisk beskrivning på en typisk installation.

Fläkten kan placeras direkt ovanför tanken eller på toppen av ventilationsröret. Toaletten måste placeras rakt över komposteringstanken. För att kunna tömma kompost är det viktigt att den vita luckan är åtkomlig. För övriga sidor krävs inget särskilt utrymme.

Det är möjligt att placera toaletten strax ovanför tanken utan anslutning med avloppsrör.

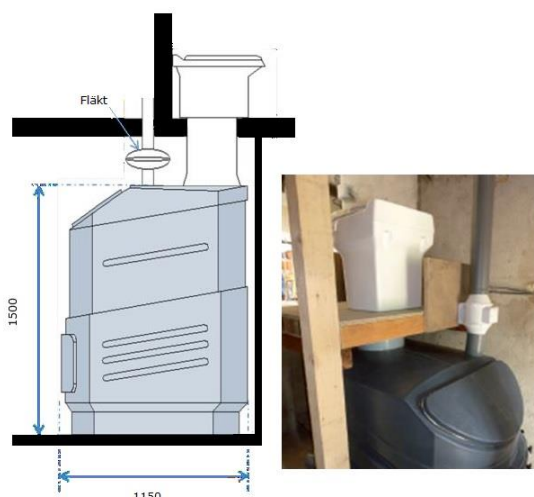


Steg 2: Att skära upp öppningar för rören

Nedanstående bild visar toppen på komposteringstanken. Clivus Multrum levereras utan öppning för ventilations- och avloppsrör för maximal flexibilitet vid installationen.

En typisk placering av röröppningarna visas med cirklar. Om placeringen så kräver är det inga problem att skära öppningarna någon annan stans på toppen av tanken. Ventilationsöppningen kan också placeras längst upp på tankens sida.

Öppningarna skärs ut med en vass kniv eller såg.

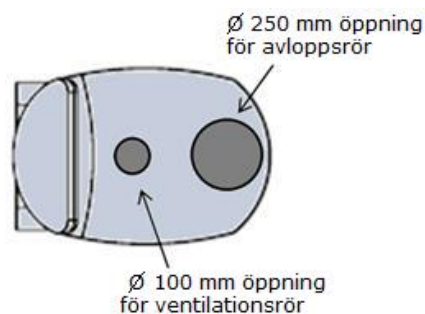

Steg 3: Placering av komposteringstanken

Komposteringstanken kan stå för sig själv och kan placeras direkt på golvet utan extra stöd eller isolering.

Bilden visar ett exempel på hur tanken kan placeras.

Observera att tanken inte är stark nog för att bära upp själva toaletten. Toaletten måste därför placeras på ett golv eller en bänk.



Steg 4: Avloppsrör (tillval)

Placering av toaletten avgör om ett avloppsrör är nödvändigt eller inte.

Så länge toaletten är placerad rakt ovanför tanken finns ingen begränsning på avloppsrörets längd. Det går bra att placera komposteringstanken i källaren för en toalett på övre våningen.

Det är mycket viktigt att fästa avloppsröret så att det inte riskerar att falla ned i tanken.

Steg 5: Toalettens placering

CL300: Placera toaletten på en bänk som stöd.

CL400: Placera toaletten på golvet.

Försäkra dig om att toalettens avlopp är placerad inuti avloppsröret eller i komposteringstankens öppning.

Steg 6: Ventilation

Ventilation är nödvändigt för en hälsosam komposteringsprocess och för att förhindra dålig lukt på toaletten.

CK100: Skär av ventilationsröret på den plats där fläkten ska placeras. Sammanfoga rör och fläkt på båda sidor.

CK500: Fäst fläkten på toppen av röret. Se till att det är helt tätt för att förhindra tjuvdrag. Placera, fäst och täta ventilationsröret på toppen av tanken. Anslut fläkten till en strömbrytare enligt det kopplingschema som finns på insidan av fördelningsdosan.

Steg 7: Trädgårdsslang (valfritt)

För att få bort överskottslakvatten kopplas trädgårdsslang till kranen vid tankens botten.

Steg 8: Driftstart

Genom den vita luckan placeras golvplattan i tanken så att dräneringshålen är på samma sida som luckan.

För att undvika att dräneringshålen slammar igen placeras en handfull grus eller småsten så att hålen täcks.

Genom toppluckan fylls tanken med ca 150 liter sågspån. Se nedanstående bild.

